

# 起動、シャットダウン、スリープ

Chromebook側面にある電源ボタンで起動、シャットダウン、スリープ操作が行えます。

- ・起動(シャットダウン時)
  - …電源ボタンを長押し
- ・スリープ(起動時)
  - …電源ボタンを押す
- ・起動(スリープ時)
  - …電源ボタンを押す
- ・シャットダウン(起動時)
  - …電源ボタンを長押し

(電源ボタン長押し中に画面に「電源を切る」「ログアウト」などが表示されるので「電源を切る」をタッチしてもシャットダウンすることができる)

## 補足

WindowsやMacなどと違い「再起動」は自動で行われません。再起動したい時は「シャットダウン⇨起動」を手動で行います。



電源ボタン


# タッチパネルの使い方

Chromebookは、画面をタッチして使うタッチパネルが操作できます。

- ・クリック
  - …クリックする場所をタップ
- ・右クリック
  - …右クリックする場所を長押し または2本指でタッチ
- ・スクロール
  - …指を上下左右にドラッグ
- ・拡大/縮小
  - …対象領域を2本の指で長押し
  - …拡大 → 二本の指を広げる
  - …縮小 → 二本の指を閉じる
- ・ブラウザでのページ移動
  - …前のページ → 左から右へスワイプ
  - …次のページ → 右から左へスワイプ



# キーボードの説明

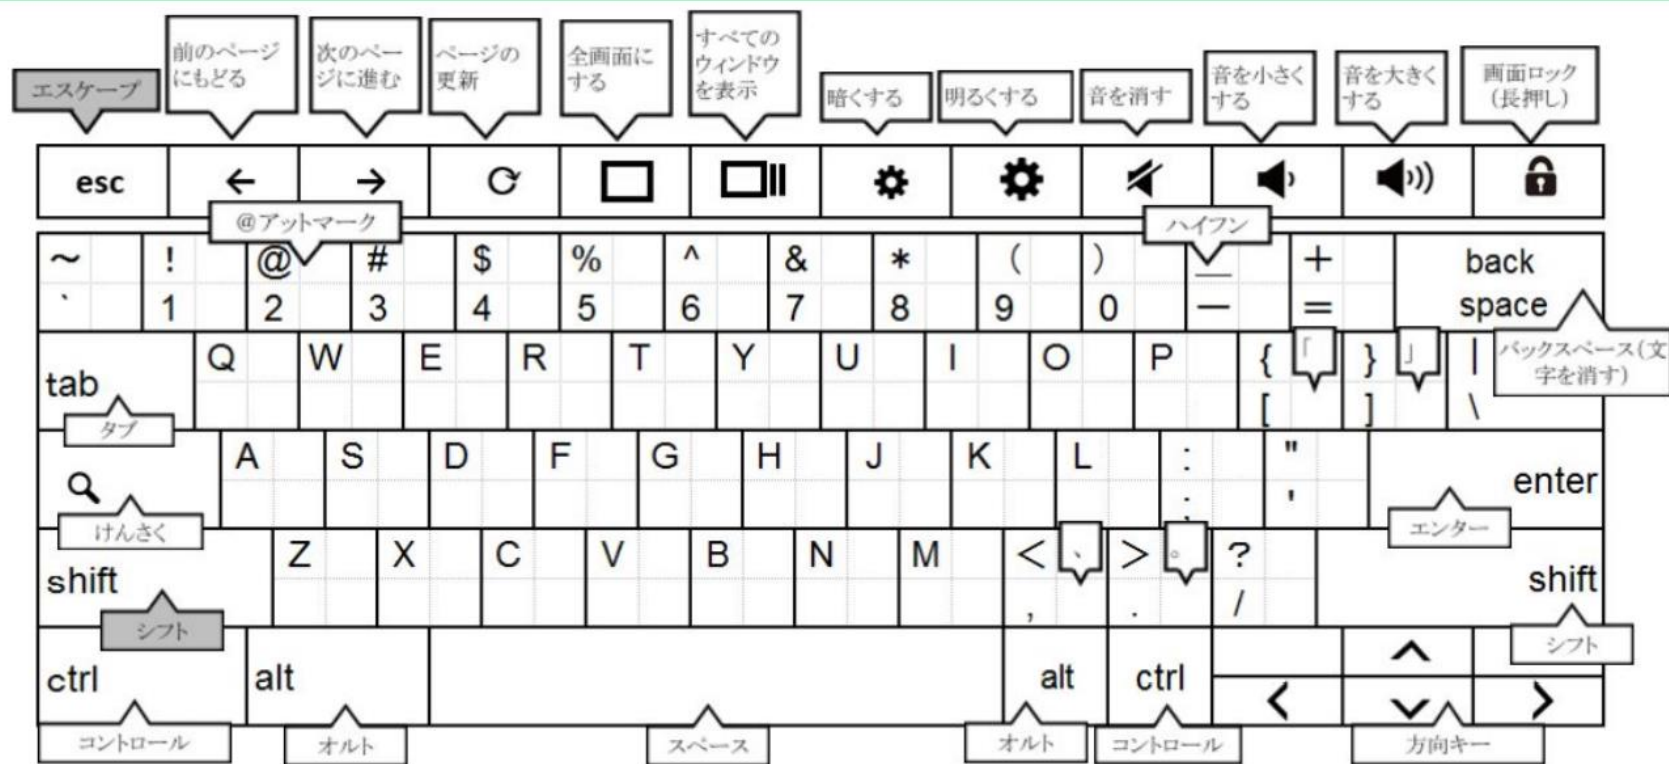

- 文字を消す ... back space
- 決定する ... enter
- 日本語⇄英語の切りかえ ... ctrl + スペース (先に ctrl を押したまま次にスペースを押す)
- 大文字の入力 ... shift + スペース (先に shift を押したまま次に文字を押す)
- @など2つ目の文字(記号)の入力 ... shift + スペース (先に shift を押したまま次に文字(記号)を押す)

# 画面がおかしくなった時などに使うショートカットキー

文字の入力や処理の中止／取り消し・・・esc を押す

Chromevox(音声フィードバック)ON/OFF切り替え・・・ctrl + shift + z を押す

画面を90度回転させる・・・ctrl + shift +  を押す

画面の大きさを元に戻す・・・ctrl + 0 を押す

Caps lockのON/OFF切り替え(大文字/小文字切り替え)・・・検索 + alt を押す

キーボードショートカットのヘルプ(一覧)を開く・・・ctrl + alt + ? を押す

困った時はネット検索するのが一番簡単な解決方法です。

検索のポイント(知りたいことを整理して単語で区切る)

例「chromebook スクリーンショット」など